

**Cerrajes**<sup>®</sup>  
el herraje ideal para su mueble...

# perfil para jaladeras embutibles



# líneas finas... diseños minimalistas

www.cerrajes.com

## Perfil para mueble alto



Para piso de alacena **1209-007**

## Perfil para mueble bajo



Para Gabinete **1209-015**

## Perfiles para mueble bajo



Bracket **0701-101**



Jaladera lateral **1209-016**



A canto **1209-008**




A canto de puerta **1209-014**

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


### 1209-007

a) Ranurado de 3mm ancho x 8mm de profundidad al canto de piso de alacena.

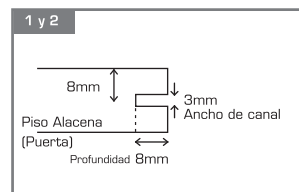

### 1209-014 1209-008


b) Ranurado de 3mm de ancho x 8mm de profundidad al canto de la puerta.

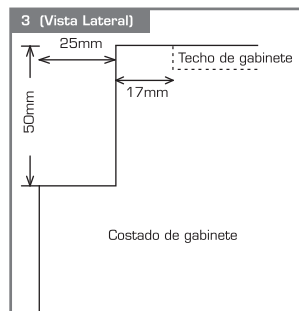

NOTA: Para espesor de 19mm.

### 1209-015

c) Hacer un saque en el costado del mueble de 25mm x 50mm para el perfil.  
\*Recortar el techo 42mm para colocar el bracket.

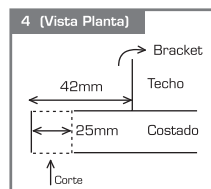

producto	código	medida	
		alto	largo
1. perfil p/jaladera piso - alacena	<b>1209-007</b>	20 mm	2.84 m
2. perfil p/ jaladera de gabinete	<b>1209-008</b>	40 mm	2.84 m
3. brackets p/jaladera de gabinete	<b>0701-101</b>	-	-
4. perfil p/jaladera lateral	<b>1209-016</b>	-	2.84 m
5. perfil p/jaladera a canto	<b>1209-008</b>	37 mm	2.84 m
6. perfil p/jaladera a canto de puerta	<b>1209-014</b>	35 mm	2.84 m

### México

Tel.: (01 55) 5719 5551  
Fax: (01 55) 5719 5555  
mexico@cerrajes.com

### Guadalajara

Tel.: (01 33) 3110 6951  
Fax: (01 33) 3110 6978  
guadalajara@cerrajes.com

### Monterrey

Tel.: (01 81) 8377 4122  
Fax: (01 81) 8377 3152  
monterrey@cerrajes.com

### Querétaro

Tel.: (01 442) 220 8675  
Fax: (01 442) 220 8196  
queretaro@cerrajes.com

### San Luis Potosí

Tel.: (01 444) 831 5766  
Fax: (01 444) 831 5893  
sanluispotosi@cerrajes.com

### Morelia

Tel.: (01 443) 340 1424  
Fax: (01 443) 324 8934  
morelia@cerrajes.com

### León

Tel.: (01 477) 779 4868  
Fax: (01 477) 779 4861  
leon@cerrajes.com

### Centro América

Tel.: (00 502) 23 31 0051  
Fax: (00 502) 23 62 5845  
guatemala@cerrajes.com